

staji, jiz nje nez 20 let, joda radam vodba.



ROZPRAŠOVAČE ŘADY 570Z

VLASTNOSTI A VÝHODY

Bezprůtočné stírací těsnění

Při výsuvu není nutné proplachování, a proto lze instalovat více postřikovačů na jednu zónu.

Patentovaná technologie X-Flow®

Zařízení X-Flow uzavírající tok vody je integrováno do výsuvníku a při případném odstranění nebo poškození trysky omezuje ztráty vody o 99 %. Toto výjimečné zařízení výrazně redukuje plýtvání vodou, erozi pozemků a vznik problémů spojených s bezpečností na mokřích zpevněných plochách. Zařízení X-Flow navíc umožňuje provést „suchou“ výměnu trysky a filtru nebo údržbu systému během činnosti systému.

Jednodílný zpětný ventil (570CV)

Jednodílný zpětný ventil Toro, který je předinstalován z výroby nebo který lze snadno namontovat dodatečně, zabráňuje stékání z níže umístěných rozprašovacích hlavici při převýšení až 3 m.

Výsuvník s rohátkou

Rychlé a přesné nastavení výšece u všech výsuvných modelů.

Volitelné doplňkové příslušenství

- ✓ Opravitelný zpětný ventil (570CV) zabráňuje stékání z níže umístěných rozprašovacích hlavici při převýšení až 3 m (není kompatibilní s modely s bočním přívodem).
- ✓ Náhradní bezprůtočné těsnění (570SEAL)
- ✓ Indikátory použití užitkové vody:
 - Keřový adaptér pro použití užitkové vody (102-0563)-
 - Zacvakávací krytka víčka pro použití užitkové vody (89-9752)
 - Víčko s těsněním pro použití užitkové vody (102-1211)
- ✓ 150 mm nástavec výsuvníku (570-6X)
- ✓ 150 mm stacionární výsuvník (570-SR-6) [1/2" přívod s vnějším závitem]
- ✓ 450 mm stacionární výsuvník (570-SR-18) [1/2" přívod s vnějším závitem]
- ✓ Nástroj pro vytažení výsuvníku (89-6395)
- ✓ Klíč pro seřízení trysek (89-7350)

Další vlastnosti

- ✓ Zatahovací pružina z nerezové oceli odolná proti korozi
- ✓ Všechny modely jsou dodávány s nainstalovanou vypouštěcí zátčkou



Příslušenství na
přání indikace
používání užitkové
vody



Zpětný ventil
(příslušenství
na přání)



Vylepšené bezprůtočné těsnění

Konec plýtvání vodou při spouštění systému

Spuštění systému je kritickým okamžikem, kdy může docházet k úniku vody. Stírací těsnění rozprašovací hlavice Toro řady 570Z se aktivuje tlakem a zabraňuje stékání při spouštění. Nedochází tedy k plýtvání vodou a navíc lze na stejné potrubí nainstalovat více postřikovačů.

Patentované zařízení k uzavírání vody X-Flow®

S technologií X-Flow® končí plýtvání vodou

Rozprašovací hlavici bez trysky nebo s poškozenou tryskou může unikat až 151 litrů vody za minutu. Takové plýtvání vodou může zapříčinit erozi pozemku, poškození majetku nebo vznik nebezpečných podmínek v důsledku zamokření zpevněných ploch. Patentované zařízení X-Flow, které je z výroby namontováno ve výsuvníku, je schopné zadržet více než 99 % vody, jež by jinak v případě poškození trysky v důsledku neúmyslných nehod nebo vandalismu unikla. Technologie X-Flow dále umožňuje údržbu rozprašovací hlavice nebo výměnu součástí, aniž by bylo nutné systém uzavřít.



Bez uzávěru vody
X-Flow




S uzávěrem vody
X-Flow

Regulátor tlaku

Spolehlivost díky zabudované regulaci tlaku

Regulátor tlaku instalovaný ve výrobním závodě Toro eliminuje tvorbu vodní mlhy v trysce, což by mohlo vést k rychlému odpařování nebo odfouknutí vody větrem mimo určenou zavlažovací oblast. Regulátor tlaku zabudovaný ve výsuvníku zajišťuje stálý výstupní tlak 2,1 baru a konzistentní výkon všech rozprašovacích hlavice v celé zóně – od první hlavice k té poslední.

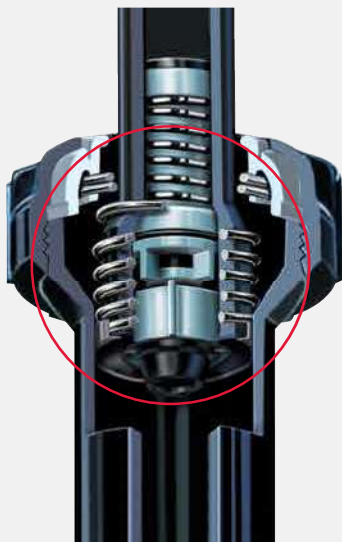

Bez regulace tlaku



S regulací tlaku

TECHNICKÉ ÚDAJE

Provozní údaje

- Dostřik: 0,6–7,9 m
- Rozsah pracovního tlaku: 1,4–5,2 bar (1,0–5,2 bar pro nízkotlaké modely)
- Doporučený pracovní tlak pro rozprašovací trysky: 2,1 bar
- Doporučený pracovní tlak pro rotační trysky: 2,8–3,5 bar
- Průtok: 0,2–17,0 l/min

Rozměry

- Průměr tělesa:
 - 35 mm (1 3/8") u modelů 2P, 3P, 4P, 6P a 6P SI
 - 41 mm (1 1/2") u modelu 12P
 - 45 mm (1 3/4") u modelu 12P SI
- Průměr víka: 50 mm
- Přívod: 1/2" vnitřní závit
- Boční vstup: 120,6 mm (4 3/4") od horní strany postřikovače po střed bočního přívodu

Záruka

- Pět let na modely 570ZPR a 570ZPRX
- Dva roky na modely 570Z, 570ZLP a 570ZXF



570Z a 570ZLP

570S

Keřový adaptér

570Z-2P rozprašovací hlavice

570Z-2LP 2" rozprašovací nízkotlaká hlavice

570Z-3P 3" rozprašovací hlavice

570Z-3LP 3" rozprašovací nízkotlaká hlavice

570Z-4P 4" rozprašovací hlavice

570Z-4LP 4" rozprašovací nízkotlaká hlavice

570Z-6P 6" rozprašovací hlavice

570Z-6LP 6" rozprašovací nízkotlaká hlavice

570Z-6SI 6" rozprašovací hlavice, těleso s bočním přívodem

570Z-6LPSI 6" rozprašovací nízkotlaká hlavice, těleso s bočním přívodem

570Z-12P 12" rozprašovací hlavice

570Z-12LP 12" rozprašovací nízkotlaká hlavice

570Z-12SI 12" rozprašovací hlavice, těleso s bočním přívodem

570Z-12LPSI 12" rozprašovací nízkotlaká hlavice, těleso s bočním přívodem

570Z-4P-COM 4" rozprašovací hlavice se zpětným ventilem

570Z-6P-COM 6" rozprašovací hlavice se zpětným ventilem

570Z-12P-COM 12" rozprašovací hlavice se zpětným ventilem



570ZXF

570S-XF

Keřový adaptér s technologií X-Flow

570Z-4P-XF

4" rozprašovací hlavice XF

570Z-6P-XF

6" rozprašovací hlavice XF

570Z-6SI-XF

6" rozprašovací hlavice XF, těleso s bočním přívodem

570Z-12P-XF

12" rozprašovací hlavice XF

570Z-12SI-XF

12" rozprašovací hlavice XF, těleso s bočním přívodem

570Z-4P-XFCOM

4" rozprašovací hlavice XF se zpětným ventilem

570Z-6P-XFCOM

6" rozprašovací hlavice XF se zpětným ventilem

570Z-12P-XFCOM

12" rozprašovací hlavice XF se zpětným ventilem



570ZPR

570S-PR

Keřový adaptér PR

570Z-4P-PR

4" rozprašovací hlavice PR

570Z-6P-PR

6" rozprašovací hlavice PR

570Z-12P-PR

12" rozprašovací hlavice PR

570Z-4P-PRCOM

4" rozprašovací hlavice PR se zpětným ventilem

570Z-6P-PRCOM

6" rozprašovací hlavice PR se zpětným ventilem

570Z-12P-PRCOM

12" rozprašovací hlavice PR se zpětným ventilem



570ZPRX

570S-PRX

Keřový adaptér PRX

570Z-4P-PRX

4" rozprašovací hlavice PRX

570Z-6P-PRX

6" rozprašovací hlavice PRX

570Z-6SI-PRX

6" rozprašovací hlavice PRX, těleso s bočním přívodem

570Z-12P-PRX

12" rozprašovací hlavice PRX

570Z-12SI-PRX

12" rozprašovací hlavice PRX, těleso s bočním přívodem

570Z-4P-PRXCOM

4" rozprašovací hlavice PRX se zpětným ventilem

570Z-6P-PRXCOM

6" rozprašovací hlavice PRX se zpětným ventilem

570Z-12P-PRXCOM

12" rozprašovací hlavice PRX se zpětným ventilem



Poznámka: vše bez trysky

Identifikační údaje k řadě 570Z

570X-XXXXX-XXXXXXX					
Základní model	Výška výsuvu	Pružina a přívod	Volitelné	Volitelné	Volitelné
570X	XX	XXX-	XXX	XXX	X
S – keřové provedení Z – výsuvné trávnikové provedení	2 – 2" (50 mm) 3 – 3" (75 mm) 4 – 4" (100 mm) 6 – 6" (150 mm) 12 – 12" (300 mm)	P – standardní provedení LP – nízký tlak SI – stand. boční přívod* LPSI – nízký tlak SI	XF – technologie X-Flow® PR – regulátor tlaku PRX – regulátor tlaku s XF	COM – zpětný ventil**	E – značení aplikace užitkové vody

Příklad: Postřikovač řady 570Z PRX s výškou výsuvu 6" a bočním přívodem byste specifikovali takto: **570Z-6SI-PRX**

*K dispozici pro 6" a 12" modely. **K dispozici pro modely bez bočního přívodu.