



**Rotorový postřikovač Toro®
Mini 8™**

Rotorový postřikovač Mini 8

Příručka pro uživatele

Děkujeme Vám za zakoupení rotorového postřikovače řady Mini 8

Obsah

Návod k obsluze.....	2
Výměna trysky.....	2
Nastavení výseče.....	2
Rady pro instalaci.....	3
Parametry trysek.....	4

PROFI  **Grass**
Profesionální technika, závlahy
s.r.o.

Rotorový postřikovač MINI 8



Návod k obsluze

Doporučené použití: Postřikovač Mini 8 je určen pro zavlažování zahrad čistou vodou.

Sestava trysek

V postřikovači je namontována tryska 1,5 . Ke každému postřikovači jsou dodány další 4 trysky. Viz. Figure. 1. V tabulce jsou popsány vlastnosti jednotlivých trysek.

V každé krabici postřikovačů MINI 8 jsou přiloženy 2 klíče. Klíč je určen pro vysunutí výsuvníku, pro vyjmutí trysky pro snížení dostřiku postřikovače a pro nastavení výšeče (Figure 2).

Figure 1




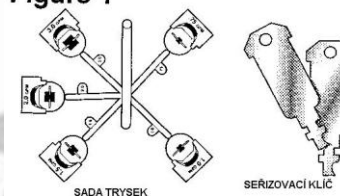


Figure 2

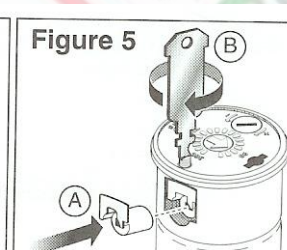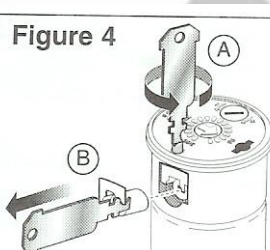

Výměna trysky.

Do otvoru v hlavě postřikovače zasuněte klíč, pootočte jej o 90° a zatáhněte za něj tak, abyste vysunuli výsuvník. Přidržte rukou výsuvník ve vysunuté poloze.

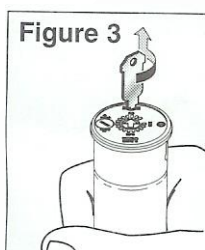




Vytáhněte klíč a nyní jej použijte jako šroubovák a vyšroubujte šroub zajišťující trysku (Fig. 4 A). Zasuněte klíč do otvoru, kde se nachází tryska a vysuňte ji ven (Fig 4 B).

Novou trysku zasuněte do otvoru. Zašroubujte šroub tak, aby byla tryska zajištěna proti vysunutí. Pokud chcete omezit dostřik postřikovače, zašroubujte šroub více a to tak, aby tělo šroubu zasahovalo do prostoru před tryskou (Fig. 5)

Nastavení výšeče.

Postřikovač MINI 8 je přednastaven při výrobě na výšeč 90°

Postřikovač má pevně nastavenou LEVOU stranu výšeče. Pokud chcete zjistit, kde se nachází doraz levé strany výšeče, Otáčejte prsty hlavicí postřikovače ve směru hod. ručiček až se hlavice zastaví o doraz, poté otáčejte zpět až se postřikovač zastaví o levou stranu.

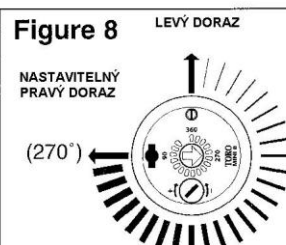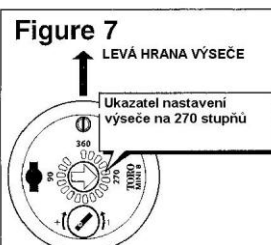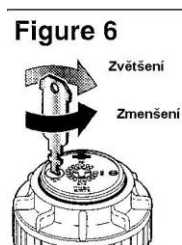

Pro zvětšení výšeče nasadte klíč do seřizovacího otvoru (Fig 6) Podržte výsuvník a otáčejte klíčem tak dlouho, až se na indikátoru nastavení výšeče ukáže požadovaný úhel výšeče. Jak je zobrazeno na obrázku (Fig 7) velikost výšeče je 270°.

Postřikovač bude tedy zavlažovat od levé strany ve směru otáčení hodinových ručiček, až dosáhne 270°. Poté se začne vracet zpět a cyklus se opakuje.

Pro zmenšení výseče nasadíte klíč do seřizovacího otvoru (Fig 6) Podržte výsuvník a otáčejte klíčem proti směru hodinových ručiček tak dlouho, až se na indikátoru nastavení výseče ukáže požadovaný úhel výseče.

Seřízení postřikovače během zavlažování provedte následovně: Lehce otáčejte postřikovačem ve směru jeho otáčení. Jakmile dosáhnete levého dorazu, postupujte dle předchozích postupů nastavování.

Pro změnu nastavení levé hrany výseče v terénu pootočte tělem postřikovače tak, až dosáhne požadovaného nastavení. Je možné tuto změnu provést pootočením spodní části výsuvníku. Neotáčejte horní část výsuvníku.

Rady pro instalaci

Postřikovač umístěte tak, aby vršek postřikovače byl v úrovni půdy.

Postřikovač není určen pro montáž pod úroveň povrchu půdy.

Figure 9

Šroub pro snížení dostřiku může omezit dostřik až o 25%. Uvědomte si však že průtok zůstane stejný v závislosti na použité trysce.

Údržba sítka

Sítka je přístupné zespodu výsuvníku.

Pro údržbu odšroubujte horní kryt postřikovače, vyjměte výsuvník. Pokud je sítko ucpané, je možné je vyjmout, vyčistit a nasadit zpět do výsuvníku.

Figure 9


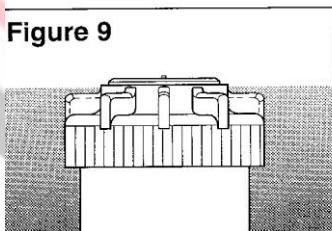


Figure 9

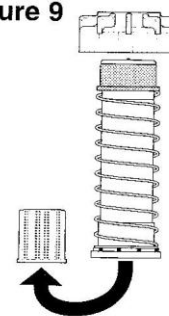

Parametry trysek MINI 8

Tryska	Tlak (bar)	Průtok (l/min)	Průtok (m ³ /h)	Dostřik (m)
0,75	2,5	3,3	0,20	6,3
	3,0	3,8	0,23	6,5
	3,5	4,6	0,28	6,7
1,0	2,5	4,6	0,28	8,1
	3,0	5,2	0,31	8,3
	3,5	5,7	0,34	8,6
1,5	2,5	5,0	0,3	9,0
	3,0	5,6	0,34	9,3
	3,5	6,1	0,37	9,5
2,0	2,5	6,0	0,37	9,3
	3,0	6,8	0,41	9,4
	3,5	7,7	0,46	9,4
3,0	2,5	9,4	0,56	10,6
	3,0	10,4	0,62	10,7
	3,5	11,5	0,69	10,7